Projecteur avec détecteur Pro 150 / 3000 IR et Pro 500 / 3000 IR

Ceci est un complément à la notice du détecteur Swiss Garde 3000 IR !

Attention! Seul du personnel qualifié et autorisé doit réaliser les travaux sur le réseau 230V. Avant de commencer l'installation du projecteur à détecteur de mouvement, vérifiez que le raccordement au réseau électrique soit coupé.

Positionnement: L'installation devrait être faite à une hauteur optimale d'environ 2,5m. Le projecteur ne doit pas être installé à proximité de sources de chaleur ou de surfaces réfléchissantes (détections intempestives possibles). Un montage au plafond n'est pas possible, le détecteur doit se trouver sous le projecteur qui doit être orienté de façon à permettre à la chaleur d'être rapidement évacuée.

Raccordement: L'unité doit être raccordée au secteur 230V / 50 Hz avec du câble 3x1,5 mm² H05RNF minimum (selon normes en vigueur) en arrivant derrière le corps du projecteur. Reliez les fils aux bornes de la façon suivante:

N = Neutre (bleu)
L = Phase (brun)
⏚ = Terre (vert/jaune). Symbole de mise à la terre
L1' (A) = Phase commutée (rouge) (pour le raccordement en parallèle ou pour une lumière permanente avec interrupteur entre L et L1)

Installation : Marquez sur le mur la position des trous du support. Percez des trous adaptés, fixez le support à l'aide de vis (non fournies). A présent vous pouvez installer le projecteur.

Changement du crayon halogène :
- Devissez la vis centrale et ouvrez le verre.
- Changez le crayon halogène une fois refroidi, sans le toucher avec les doigts en utilisant un chiffon (cf. Fig. Abb.2).
- Faites attention à replacer le joint correctement !

-Ne pas incliner le projecteur de plus de 50° vers le bas pour éviter toute surchauffe (la chaleur dégagée doit pouvoir être évacuée vers le haut).
-Convient uniquement pour un montage mural. A ne pas fixer sur des surfaces inflammables (chaleur dégagée importante).
-Si le verre est fissuré ou cassé, le changer immédiatement !
-Ne pas érafler l'étrier de fixation pour éviter tout risque de rouille.

Montage interdit

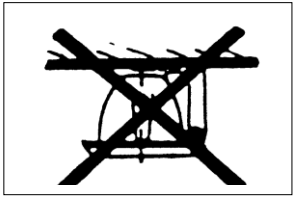

Montage correct

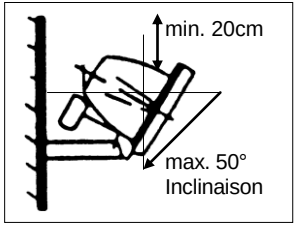

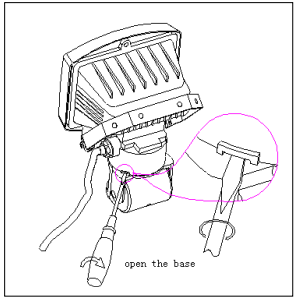

Changement du crayon halogène

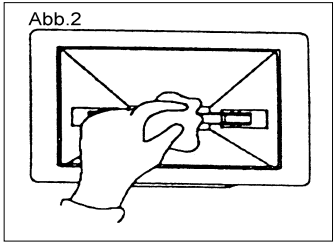

Raccordement

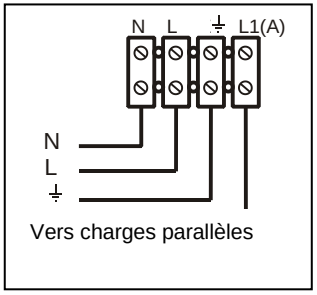

Utilisez un tournevis aux dimensions adaptées pour l'ouverture de l'appareil afin que l'encoche du boîtier ne soit pas endommagée !

REMPLACER TOUTE VITRE FISSUREE !

Spécifications techniques:

Tension nominale:	230V/50Hz
Luminaire:	max 150W/500W
Indice de protection:	IP 54

Mode d'emploi.
Détecteurs de mouvement Swiss Garde 2000IR / 3000IR programmables

SG 2000 IR
Montage mural

SG 3000 IR
Montage enc mural ou plafond

SG 3000 IR
Montage AP mural ou au plafond

Accessoires disponibles :

Télécommande 3 fonctions

Télécommande de programmation

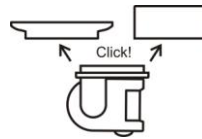

<u>Important :</u>
Après mise sous tension, l'appareil à besoin d'environ 1 minute pour atteindre un état stable de fonctionnement !
Seulement après il est possible de modifier les réglages des potentiomètres. Sans alimentation il n'est pas possible de changer la valeur des potentiomètres.

Züblin

Important
Avant de commencer l'installation du détecteur de mouvement, vérifiez (à l'aide d'un voltmètre) que le réseau 230V est hors tension!

Fonctionnement
L'interrupteur passif à infrarouge réagit au rayonnement thermique d'une source de chaleur (positive ou négative contre l'environnent) en mouvement. La lumière reliée au détecteur s'allume automatiquement dès qu'un individu s'approche de la zone surveillée. Si celui-ci sort de la zone, la lumière s'éteint après une durée réglable d'environ (Impulsion 0,7s) / 10 secondes à 12 minutes.

Installation
L'installation devrait être réalisée à une hauteur de env. 2m à 5m maximum (standard 2.5m).
Introduire le câble de connexion dans le boîtier, avant de fixer l'interrupteur sur la paroi à l'aide des chevilles et vis fournies. Utiliser un câble à trois conducteurs de 1,5mm^2. Dégarnir d'env. 2,5 cm l'enveloppe extérieure du câble, puis par la face postérieure l'introduire à l'aide du passe câble dans le compartiment droit de connexion, ensuite le connecter aux bornes. (voir raccordement).

Raccordement :
Fils de 1,5mm^2 selon les normes du pays.
Phase = L (marron)
Neutre = N (bleu)
Retour = L' (rouge)

Il n'est pas possible comme sur d'autres produits de lancer la minuterie par une interruption de la phase L !

Après mise sous tension, l'appareil à besoin d'environ 1 minute pour atteindre un état stable de fonctionnement ! Seulement après il est possible de modifier les réglages par les potentiomètres ou la télécommande. Sans alimentation il n'est pas possible de changer la valeur des potentiomètres.

Important
Ne dirigez pas la lentille vers le ciel sous peine d'induire un disfonctionnement.
Un détecteur monté à l'envers (réglages vers le haut) n'est plus protégé contre la pluie.

Branchement des récepteurs
Des courants de démarrage élevés diminuent fortement la durée de vie du relais intégré au détecteur. Contrôlez les données techniques du constructeur des sources lumineuses à connecter de façon à ne pas surcharger le relais.
Dans le cas de cycle élevé de commutation ou de charges importantes, nous vous conseillons d'utiliser la fonction "impulsion courte" (ou un contacteur) du détecteur (potentiomètre « TIME ») pour commander une minuterie qui commutera la charge afin de soulager le relais du détecteur.
Nous conseillons de connecter au maximum 3 à 4 détecteurs en parallèle afin de limiter les risques de perturbation dues aux commutations multiples ou à un éventuel courant de fuite.
Un courant capacitif induit par la proximité de conducteurs parallèles est limité avec la longueur de câblage.

Schémas de branchement

Attention
Coupez impérativement le courant avant de commencer le montage!

Installation standard, Il n'est pas possible comme sur d'autres produits de lancer la minuterie par une interruption de la phase L !

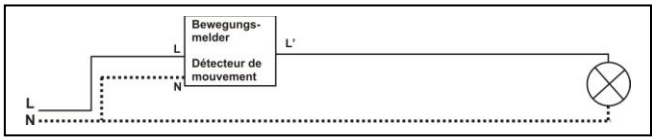

Commande d'une minuterie en mode impulsion courte

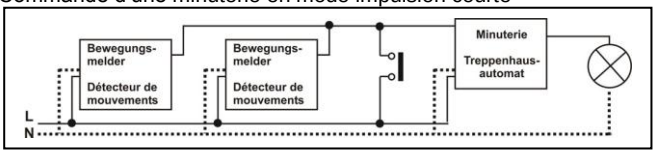

Branchement en parallèle de plusieurs détecteurs de mouvement (max. 3-4) avec interrupteur pour éclairage permanent

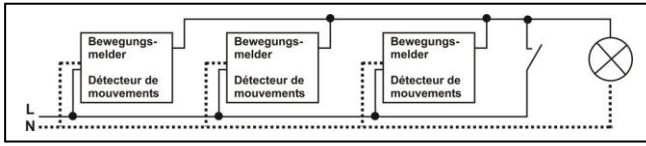

Branchement d'un condensateur de compensation ou filtre RC (RC) **entre la phase commutée et le neutre** (coté charge) pour lisser les tensions de crête ou les interférences lors de branchement en parallèle de lampes économiques, de starters, de relais, ou de longueur de câbles entraînant des capacités parasites. Branchement d'une varistance (U) **entre la phase et le neutre** (coté secteur) pour lisser les tensions de crête ou les interférences sur le secteur (le détecteur s'enclenche ou se bloque a à cause des pic de tension sur le réseau).

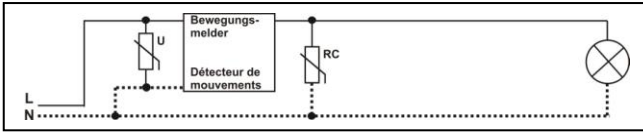

Télécommande 3 fonctions en option :

3 fonctions disponibles à distance :

Auto = Automatique (fonction standard)

ON = allumage permanent *

OFF = extinction permanente *

* Après 6 heures, le détecteur repasse en mode automatique

Vue des potentiomètres

Le voyant LED clignote 1x lors d'une détection et 3x pour confirmer un nouveau réglage des potentiomètres Lux ou Time, ou la réception d'une consigne venant de la télécommande (option).

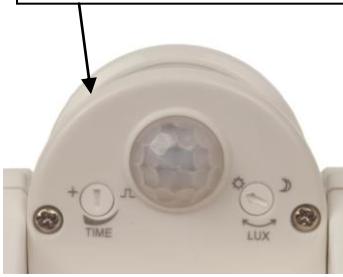

En option :

Les valeurs reçues par télécommande en relation avec les potentiomètres seront annulées dès que les potentiomètres « LUX ou TIME » seront ajustés et les valeurs « mécaniques » seront prises en compte.

SENS (sensibilité) uniquement par télécommande.
Réglage de la portée de détection de l'appareil (cf. données techniques). Si la détection est trop sensible (déclanchement sans présence humaine, déplacements d'air, …) agir sur ce réglage pour diminuer la valeur.

TIME (Temporisation)
Réglage de la durée pendant laquelle la lumière reste allumée après le dernier mouvement intercepté dans la zone surveillée.
Impulsion : env. 0.7sec (pause entre impulsions d'env. 20 ou 60 s au choix avec télécommande de programmation en option).
Temporisation : env. 10 s à env. 12 min
Recommandations : couloirs 3 min, toilettes 12 min

Détection du crépuscule (Lux)
Le détecteur crépusculaire règle le seuil de réponse (sensibilité lumineuse) à partir duquel la détection est activée. Pour que le détecteur active la lumière uniquement lorsqu'il fait sombre, tourner le potentiomètre dans le sens anti horaire vers le symbole « Lune ».
Recommandations : nuit 10 Lux, bureaux 200 Lux

Zone de détection

L'angle de 200° additionné des 360° par-dessous, ainsi qu'un réseau dense garantissent un fonctionnement optimal. La surface surveillée dépend de la hauteur de montage (cf. données techniques). Comme le détecteur de mouvement réagit à la différence de température entre une source de chaleur en mouvement et la température environnante, la portée peut varier en fonction de l'emplacement de l'appareil, des conditions atmosphériques, du volume de la source de chaleur et la direction de l'approchement vers le détecteur.

Vue de dessus

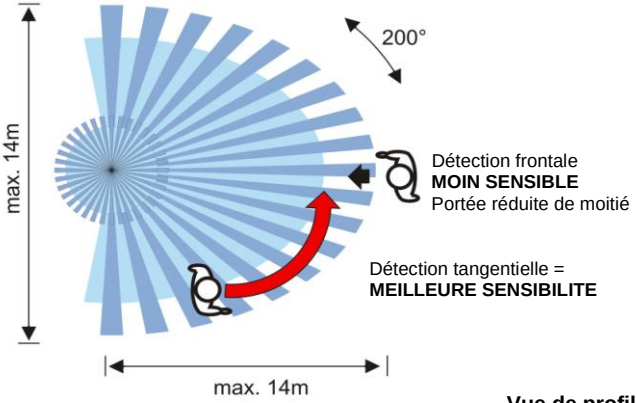

Vue de profil

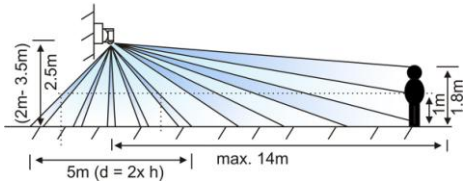

Comment remédier aux pannes

Problèmes:	**Cause/Correction**
Ne s'enclenche pas:	-Augmentez le seuil « Lux » -Contrôlez l'ampoule de la lampe -Vérifiez la tension et les fusibles du secteur
S'enclenche et s'éteint sans raison:	-Sensibilité trop haute, réduisez la sensibilité -Vérifiez qu'il n'y a pas de source parasite dans la zone surveillée : Courants d'air, animaux, etc. peuvent provoquer des interférences. -Vérifiez la distance par rapport aux lampes (réflexion thermique ou influence de la lumière directe). -Dans le cas de transfo, des relais, branchez un circuit RC en sortie.
La lumière s'allume brièvement à période régulière et ne passe jamais en mode « automatique »	- pour les lampes fluorescentes « standard » il faut installer un condenseur de compensation dans la lampe, ou mettre un circuit RC en sortie du détecteur (entre L'-N)
La lumière s'éteint même lorsqu'un individu se trouve dans la zone surveillée:	- Augmentez le temps « Time »
Elle s'allume en plein jour:	- Baissez le seuil « Lux » -Attention: lors de la modification de la sensibilité lumineuse, la nouvelle valeur n'est prise en compte qu'après 1 min !
Ne s'éteint plus:	Un corps chaud en mouvement est capté en permanence.

Après raccordement au réseau, l'appareil à besoin d'environ 1 minute pour atteindre un état stable de fonctionnement !

Caractéristiques techniques

Alimentation:	230V/50HZ
Puissance:	2300 W / 10A max. (cos φ = 1) 1150 VA / 5A max. inductive (cos φ = 0,5) (cf. notice des charges employées)
Temporisation :	Impulsion env. 0,7s / 10 s à 12 min
Réglage crépusculaire :	5-2000 Lux
Consommation :	ON 1 Watt / OFF 0.5 Watt
Télécommande IR (option) :	Auto / ON / OFF, portée env. 4-6m
Zone de détection :	200° horizontale + 360° dessous 14m max. frontale, 7m max. les cotés Ø 5m dessous
Hauteur de montage :	2m à 5m (standard 2.5m)
Dimensions L x l x h :	105 x 68 x 70 mm (MZ 2000 IR) 86 x 86 x 68 mm (MZ 3000 IR plaque) 70 x 70 x 88 mm (MZ 3000 IR socle AP)
Protection :	IP 54 montage extérieur Classe II

Commande de charges électroniques

D'éventuels dérangements peuvent apparaître par suite de présence de capacités parasites et/ou de courants capacitifs (longueur de câble importante, entrée/sortie d'appareils électronique,…). Les relais ou minuteries électroniques pour la commande d'éclairage réagissent au moindre courant latent bien que le détecteur de mouvement soit au repos. Pour éviter ce genre de désagrément, il est conseillé d'installer des relais ou minuteries mécaniques (à bobinage).
Il est fortement conseillé de brancher au maximum 4 détecteurs de mouvement en parallèle. Si des perturbations électriques apparaissent, il est possible de les éliminer en branchant un réseau RC ou un condensateur en parallèle sur chaque détecteur. Il est aussi possible en cas de courant capacitifs de brancher une charge résistive de quelques watts en parallèle sur la charge commandée (une ampoule incandescente par exemple)

Grille de protection
disponible en option

Ne jetez pas les appareils électriques usés avec les déchets ménagers, mais apportez les aux déchetteries collectives de votre commune, ou retournez les auprès de votre vendeur.

CE Zublin